

ഉപയോഗത്തിനായുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ

കുത്തിവയ്പിനുള്ള, ചർമ്മത്തിനടിയിലൂടെയുള്ള ഉപയോഗത്തിനായുള്ള റസ്പെർട്ടൈഡ് (പിടിജി-300)


ഈ "ഉപയോഗത്തിനായുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ" പിടിജി-300 എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്നും കുത്തിവയ്ക്കാമെന്നുമുള്ള വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

പിടിജി-300 എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ കുത്തിവയ്ക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി നിങ്ങളുടെ ക്ലിനിക്കൽ സൈറ്റിനെ ബന്ധപ്പെടുക.

പിടിജി-300 കുത്തിവയ്ക്കുന്നതിന് മുൻ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ

- പിടിജി-300 തയ്യാറാക്കാനും കുത്തിവയ്ക്കാനും തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉപയോഗത്തിനായുള്ള എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും വായിക്കുക.
- മരുന്ന് കിറ്റിനൊപ്പം നൽകിയിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക.
- കിറ്റ് കാലഹരണപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ തുറന്നതോ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതോ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാണാനില്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്. ക്ലിനിക്കൽ സൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുക.
- അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് താപനിലയ്ക്കു മുകളിൽ എത്താൻ അനുവദിക്കുന്നതിനായി, തയ്യാറാക്കാൻ നിങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് കുറഞ്ഞത് 15 മിനിറ്റുകളിലും മുമ്പ് കിറ്റ് റഫ്രിജറേറ്ററിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കുക.
- നിങ്ങൾ ഓരോ തവണ കുത്തിവയ്ക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മരുന്ന് കിറ്റിന് പുറമെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഷാർപ്പ്സ് കണ്ടെയ്നർ (ക്ലിനിക്കൽ സൈറ്റ് നൽകുന്നത്) ആവശ്യമാണ്.
- വയലിന്റെ മുകളിലെ ചാരനിറത്തിലുള്ള റബ്ബർ സ്റ്റോപ്പറിൽ സ്പർശിക്കരുത്.
- സിറിഞ്ചിന്റെ അഗ്രം അല്ലെങ്കിൽ സൂചി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലോ ഏതെങ്കിലും പ്രതലത്തിലോ സ്പർശിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്.
- മരുന്ന് കലർത്തി 4 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അത് കുത്തിവയ്ക്കുക.
- ചർമ്മത്തിനടിയിലുള്ള കുത്തിവയ്പിനായി മാത്രം (ചർമ്മത്തിന് തൊട്ടുതാഴെയുള്ള കൊഴുപ്പടങ്ങിയ പാളിയിലേക്ക് നേരിട്ട് കുത്തിവയ്ക്കുക).
- സുരക്ഷിതമായ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ ഉൾപ്പെടെ, കിറ്റിൽ നിന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ എങ്ങനെ ശരിയായവിധം ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ തിരികെ നൽകാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള റസ്പെർട്ടൈഡിന്റെ (പിടിജി-300) ഡിസ്പോസിംഗ് എന്ന സെക്ഷൻ റഫർ ചെയ്യുക. എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒരൊറ്റ ഉപയോഗത്തിന് മാത്രമുള്ളതാണ്.
- ഉപയോഗിക്കാത്ത മരുന്ന് നിന്റെ വയലുകൾ ക്ലിനിക്കൽ സൈറ്റിലേക്ക് തിരികെ നൽകുക.

ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുൻ പിടിജി-300 സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കൽ

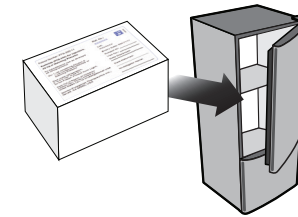


ചിത്രം എ

- പിടിജി-300 കിറ്റ് റഫ്രിജറേറ്ററിൽ സൂക്ഷിക്കുക (2°C മുതൽ 8°C വരെ/36°F മുതൽ 46°F വരെ) (ചിത്രം എ).
- ഫ്രീസ് ചെയ്യരുത്.
- കൂട്ടികൾക്ക് എത്താത്തവിധത്ത് സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കുക.

ഘട്ടം 1: ആരംഭിക്കുന്നു

1.1

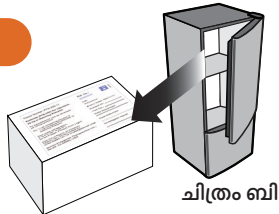

ചിത്രം ബി

- നിങ്ങൾ ഡോസ് തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് കുറഞ്ഞത് 15 മിനിറ്റുകളിലും മുമ്പ് റഫ്രിജറേറ്ററിൽ നിന്ന് കിറ്റ് പുറത്തെടുക്കുക (ചിത്രം ബി).
- വൃത്തിയുള്ള പരന്ന പ്രതലത്തിൽ വയ്ക്കുക, അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് താപനിലയ്ക്കു മുകളിൽ എത്താൻ അനുവദിക്കുന്നതിനായി, കുറഞ്ഞത് 15 മിനിറ്റുകളിലും അത് അവിടെത്തന്നെ ഇരിക്കാൻ അനുവദിക്കുക.

1.2



ചിത്രം സി

- സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ കഴുകുക (ചിത്രം സി).

1.3



ചിത്രം ഡി


കാലഹരണ തീയതി: മാർച്ച്/വയലവ

- കിറ്റിന്റെ കാർട്ടണിന് പുറത്തുള്ള കാലഹരണ തീയതി പരിശോധിക്കുക (ചിത്രം ഡി).
- സാധനങ്ങൾ തുറന്നിട്ടുണ്ടോ, കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കാണാതായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക.
- കിറ്റ് കാലഹരണപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ തുറന്നതോ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതോ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാണാനില്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്. ക്ലിനിക്കൽ സൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുക.


1.4




പൗഡർ അടങ്ങിയ പിടിജി-300 മരുന്ന് റെ വയൽ



പ്രീ-ഫിൽഡ് ഡൈലൂവൻ്റ് സിറിഞ്ച്



സൂചി



വയൽ അഡാപ്റ്റർ

ചിത്രം ഇ

- എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിറ്റിൽ ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുക (ചിത്രം ഇ). കിറ്റിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് വൃത്തിയുള്ള ഒരു പ്രതലത്തിൽ വയ്ക്കുക.

കുറിപ്പ്: കിറ്റിൽ വരുന്ന ഇനങ്ങൾക്ക് പുറമെ, നിങ്ങൾക്ക് ആൽക്കഹോൾ സ്വാബുകളും പ്രത്യേകം നൽകിയിട്ടുള്ള ഷാർപ്പ്സ് കണ്ടെയ്നറും ആവശ്യമാണ് (ചിത്രം എഫ്).



ആൽക്കഹോൾ സ്വാബുകൾ




ഷാർപ്പ്സ് കണ്ടെയ്നർ

ചിത്രം എഫ്

ഘട്ടം 2: റസ്പെർട്ടൈഡിന്റെ (പിടിജി-300) പുനഃനിർമ്മാണം

2.1

ഉൾഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതുവരെ

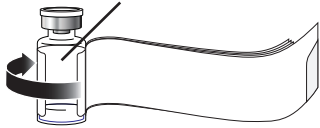

ചിത്രം ജി

- ലേബൽ മുഴുവനും പൊളിച്ചെടുക്കുക. പിടിജി-300 ഒരു വയലിന്റെ ഉൾഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയണം (ചിത്രം ജി).

2.2



ചിത്രം എച്ച്

- പിടിജി-300 ഒരു വയലിൽ നിന്ന് അടപ്പ് നീക്കം ചെയ്യുക (ചിത്രം എച്ച്). വയലിന്റെ അടപ്പ് കളയുക.


2.3



ചിത്രം ഐ

- പിടിജി-300 ഒരു വയലിന്റെ മുകളിലുള്ള ചാരനിറത്തിലുള്ള റബ്ബർ സ്റ്റോപ്പർ ഒരു പുതിയ ആൽക്കഹോൾ സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കുക (ചിത്രം ഐ). വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം വയലിന്റെ മുകളിലുള്ള ചാരനിറത്തിലുള്ള റബ്ബർ സ്റ്റോപ്പറിൽ നിങ്ങളുടെ കൈകൊണ്ട് സ്പർശിക്കരുത്.


2.4

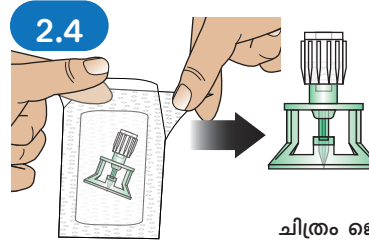

ചിത്രം ജെ

- വയൽ അഡാപ്റ്റർ അതിന്റെ പായ്ക്കേജിൽ നിന്ന് എടുക്കുക (ചിത്രം ജെ). അഡാപ്റ്റർ സ്പൈക്കിൽ സ്പർശിക്കുകയോ ഒരു പ്രതലത്തിൽ വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യരുത്.


2.5

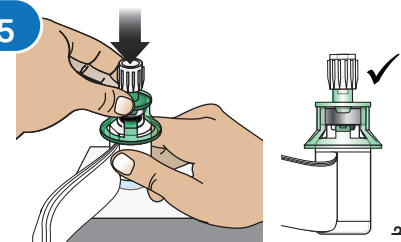

ചിത്രം കെ

- വയലിന്റെ മുകളിലേക്ക്, സ്പൈക്ക് ചെയ്ത് പൂർണ്ണമായി അത് ഘടിപ്പിക്കുന്നതുവരെ അഡാപ്റ്റർ നേരെ താഴേക്ക് തള്ളുക (ചിത്രം കെ). ഒരു കോണിൽ വയൽ അഡാപ്റ്റർ ഘടിപ്പിക്കരുത്. **കുറിപ്പ്:** വയൽ അഡാപ്റ്ററിലെ സ്പൈക്ക് ചാരനിറത്തിലുള്ള റബ്ബർ സ്റ്റോപ്പറിലൂടെ പഞ്ച് ചെയ്യണം.


2.6

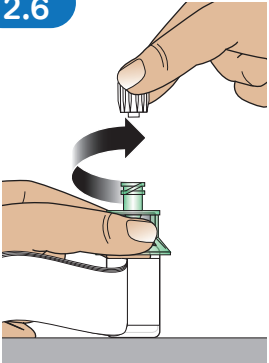

ചിത്രം എൽ

- ഒരു കൈകൊണ്ട് വയൽ അഡാപ്റ്റർ പിടിച്ച് വയൽ അഡാപ്റ്ററിന്റെ അടപ്പ് നീക്കം ചെയ്യുക, മറ്റേ കൈകൊണ്ട്, അത് ഉയർത്തുന്നതുവരെ വിപരീത ഘടികാരദിശയിൽ/ഇടതുവശത്തേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ട് അടപ്പ് അഴിച്ചുമാറ്റുക (ചിത്രം എൽ). വയൽ അഡാപ്റ്റർ അടപ്പ് കളയുക. വയൽ അഡാപ്റ്ററിന്റെ അഗ്രത്തിൽ സ്പർശിക്കരുത്.


2.7

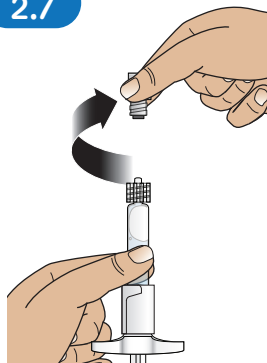

ചിത്രം എം

- പ്രീ-ഫിൽഡ് ഡൈലുവന്റ് സിറിഞ്ചിൽ നിന്ന് അടപ്പ്, അത് ഉയർത്തുന്നതുവരെ വിപരീത ഘടികാരദിശയിൽ/ഇടതുവശത്തേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ട് (ചിത്രം എം) നീക്കം ചെയ്യുക. സിറിഞ്ചിന്റെ അടപ്പ് കളയുക. പ്രീ-ഫിൽഡ് സിറിഞ്ചിന്റെ ദൃശ്യമായ അഗ്രത്തിൽ സ്പർശിക്കരുത്.


2.8

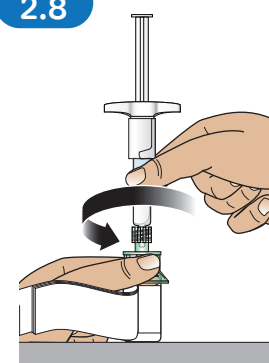

ചിത്രം എൻ

- വയൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പിടിജി-300 വയൽ അഡാപ്റ്ററിലേക്ക് സിറിഞ്ച് ഘടിപ്പിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിരോധം അനുഭവപ്പെടുന്നതുവരെ ഘടികാരദിശയിലേക്ക്/വലത്തോട്ട് തിരിച്ചുകൊണ്ട് സിറിഞ്ച് വയൽ അഡാപ്റ്ററിലേക്ക് തിരിച്ച് ഇറക്കുക (ചിത്രം എൻ). കൂടുതലായി മറുക്കരുത്.

2.9

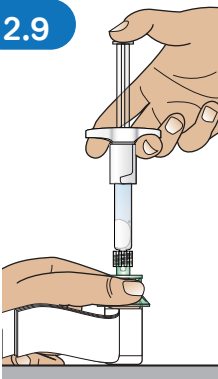


ചിത്രം ഒ

- പൂർണ്ണമായും ഡിപ്രസ്സ് ആകുന്നതുവരെ സിറിഞ്ച് പ്ലഞ്ചർ സാവധാനം താഴേക്ക് തള്ളിക്കൊണ്ട് മരുണിന്റെ വയലിലേക്ക് ഡൈലുവന്റ് ഇൻജക്റ്റ് ചെയ്യുക (ചിത്രം ഒ).

2.10

60 സെക്കൻഡ് നേരം സാവധാനം ചുഴറ്റുക

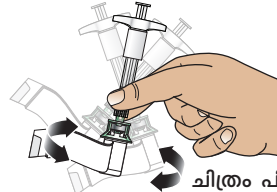

ചിത്രം പി

- കുറഞ്ഞത് 60 സെക്കൻഡ് നേരം മരുന്ന് വയൽ സാവധാനത്തിലും മൃദുവായും ചുഴറ്റിക്കൊണ്ട് ഡൈലുവന്റും മരുന്നും കലർത്തുക (ചിത്രം പി). മരുണിന് നൂരയുള്ള രൂപം ഉണ്ടായിരിക്കാം. കൂലുക്കരുത്. **കുറിപ്പ്:** മരുന്ന് കലർത്തി 4 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അത് കുത്തിവെയ്ക്കുക.

2.11


വയലിനെ 60 സെക്കൻഡ് നേരം അനക്കാതെ വെയ്ക്കുക



ചിത്രം ക്യൂ

- വൃത്തിയുള്ള ഒരു പരന്ന പ്രതലത്തിൽ വയൽ വെയ്ക്കുക, ദ്രാവകം സെറ്റിലാകാനും നൂര നീങ്ങാനും അനുവദിക്കുന്നതിന് കുറഞ്ഞത് 60 സെക്കൻഡ് നേരം അനക്കാതെ വെയ്ക്കുക (ചിത്രം ക്യൂ).

2.12

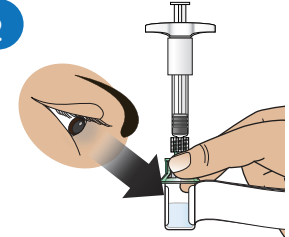


ചിത്രം ആർ

- ദ്രാവകം സെറ്റിലായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ദ്രാവകം പരിശോധിക്കുക (ചിത്രം ആർ). ഇത് നേരിയ നൂരയോടെ തെളിഞ്ഞതും നിറമില്ലാത്തതും ദൃശ്യമായ കണികകളിൽ നിന്ന് മൂക്കുവുമായിരിക്കണം. ദ്രാവകം നിറമുള്ളതായി കാണുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കണികകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വയൽ ഉപയോഗിക്കരുത്.

അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകുക

ഘട്ടം 2: റസ്പെർട്ടെഡിന്റെ (പിടിജി-300) പുനഃനിർമ്മാണം തുടരുന്നു


2.13

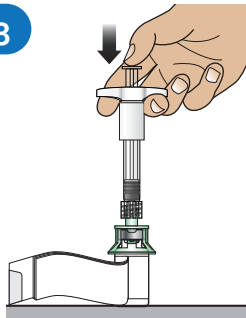

ചിത്രം എസ്

- കലർത്തുന്ന സമയത്ത് പ്ലഞ്ചർ ഉയർന്നിരിക്കാമെന്നതിനാൽ പ്ലഞ്ചർ മുഴുവനായും താഴേയ്ക്ക് അമർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക (ചിത്രം എസ്).


2.14

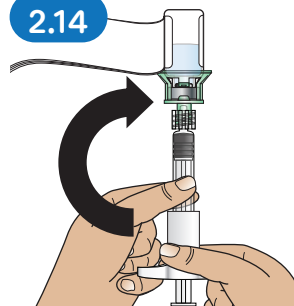

ചിത്രം ടി

- പിടിജി-300 റെഗുൻ വയൽ ഇപ്പോൾ മുകളിലാകുന്നതിനായി തലകീഴായി തിരിച്ചു പിടിക്കുക (ചിത്രം ടി).

2.15

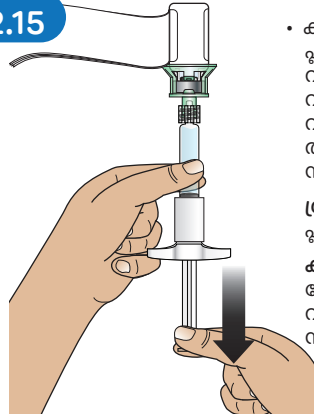

ചിത്രം യു

- കുട്ടിക്കലർത്തിയ എല്ലാ റെഗുനും പ്ലഞ്ചർ സാവധാനം താഴേയ്ക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ട് സിറിഞ്ചിലേയ്ക്ക് വലിച്ചെടുക്കുക (ചിത്രം യു). വയലിൽ ദ്രാവകത്തിന്റെ കുറവ് തുള്ളി അവശേഷിക്കുന്നത് സാധാരണമാണ്.
- ശ്രദ്ധിക്കുക, സിറിഞ്ചിൽ നിന്ന് പ്ലഞ്ചർ റോഡ് വലിച്ചെടുക്കരുത്.
- കുറിപ്പ്: ദ്രാവകം എടുത്തതിന് ശേഷം സിറിഞ്ചിൽ വായു വിടവ്/കുറുപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് സാധാരണമാണ്.


2.16



ചിത്രം വി

- ഒരു കൈകൊണ്ട് സിറിഞ്ച് പിടിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ, വയലിന്റെ അഡാപ്റ്ററിൽ പിടിച്ച് വയലിന്റെ അസംബ്ലി (വയലും വയലിന്റെ അഡാപ്റ്ററും), നിറച്ച സിറിഞ്ചിൽ നിന്ന് വിപരീത ഘടികാരദിശയിൽ/ഇടത്തേയ്ക്ക് തിരിച്ച് അഴിച്ചെടുക്കുക (ചിത്രം വി).
- ശുന്യമായ വയൽ ഷാർപ്സ് ഡിസ്പോസൽ കണ്ടെയ്നറിലോ ക്ലിനിക്കൽ സൈറ്റ് നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരമോ കളയുക.


2.17

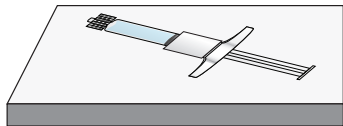

ചിത്രം ഡബ്ല്യു

- നിറച്ച സിറിഞ്ച് വൃത്തിയുള്ള ഒരു പരന്ന പ്രതലത്തിൽ ഓറ്റിവെയ്ക്കുക. നിങ്ങളുടെ കൈകളിലോ ഏതെങ്കിലും പ്രതലത്തിലോ സിറിഞ്ചിന്റെ മൂന്നു സ്പർശിക്കുന്നതിന് ഇടവരുത് (ചിത്രം ഡബ്ല്യു).


2.18

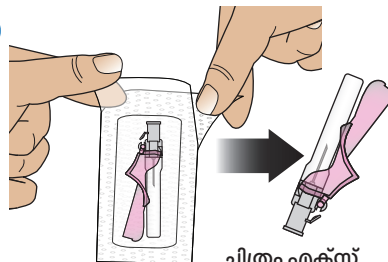

ചിത്രം എക്സ്

- പായ്ക്കേജിംഗിൽ നിന്ന് സൂചി പുറത്തെടുക്കുക (ചിത്രം എക്സ്). സൂചിയുടെ താഴെ/തൂറുന്ന അറ്റത്ത് സ്പർശിക്കരുത്.


2.19

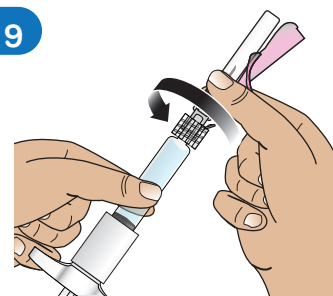

ചിത്രം വൈ

- ഒരു കൈയ്യിൽ സിറിഞ്ച് പിടിച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിരോധം അനുഭവപ്പെടുന്നതുവരെ സൂചി സിറിഞ്ചിലേയ്ക്ക് ഘടികാരദിശയിൽ/വലത്തേയ്ക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ട് സ്പർശിച്ചെടുക്കുക (ചിത്രം വൈ).

2.20

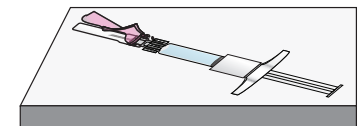


ചിത്രം സെഡ്

- തയ്യാറാക്കിയ സിറിഞ്ച് വൃത്തിയുള്ള ഒരു പരന്ന പ്രതലത്തിൽ ഓറ്റിവെയ്ക്കുക (ചിത്രം സെഡ്).

ഘട്ടം 3: ഇൻജക്ഷൻ സൈറ്റ് തയ്യാറാക്കൽ

3.1

മുൻവശത്തുനിന്നുള്ള കാഴ്ച

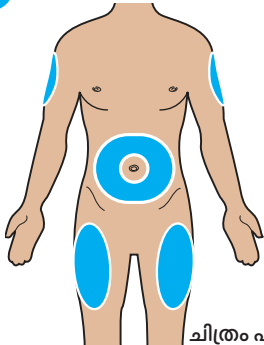

ചിത്രം എഫ്

- താഴെ പറയുന്ന ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻജക്ഷൻ സൈറ്റുകളിൽ ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക (ചിത്രം എഫ്):
 - ഉദരം (പൊക്കിലിൽ [ബെല്ലി ബട്ടൺ] നിന്ന് കുറഞ്ഞത് 2 ഇഞ്ച് അകലെ)
 - തുടയുടെ മദ്ധ്യഭാഗം
 - നിങ്ങൾ കുത്തിവെയ്പ്പ് തയ്യാറാക്കുകയും നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിചരണദാതാവ് ആണെങ്കിൽ, രോഗിയുടെ കൈയുടെ മുകളിലെ പുറംഭാഗവും ആവശ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
- ചർമ്മത്തിലെ മുഴുവോ ക്ഷതമുള്ളതോ ചുവന്നതോ അസ്വസ്ഥതയുള്ളതോ കഠിനമുള്ളതോ പൊട്ടിയതോ ആയ ഒരു സ്ഥാനം തിരഞ്ഞെടുക്കരുത്.
- ഒരേ സ്ഥലത്ത് തുടർച്ചയായി രണ്ടു തവണ കുത്തിവെയ്ക്കരുത്. കുത്തിവെയ്പ്പ് സ്ഥാനങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുത്തിവെയ്പ്പ് സ്ഥാനങ്ങൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ എഴുതിവെയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലോഗ് ചെയ്യുക.

3.2




ചിത്രം എബി

- ഒരു പുതിയ ആൽക്കഹോൾ സ്വാബ് ഉപയോഗിച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്ത കുത്തിവെയ്പ്പ് സ്ഥാനം വൃത്തിയാക്കുക (ചിത്രം എബി). ഉപയോഗിച്ച സ്വാബ് കളയുക.
- വായുവിൽ ഉണങ്ങാൻ അനുവദിക്കുക.

ഘട്ടം 4: റസ്ഫെർട്ടൈഡ് (പിടിജി-300) കുത്തിവയ്ക്കൽ


4.1

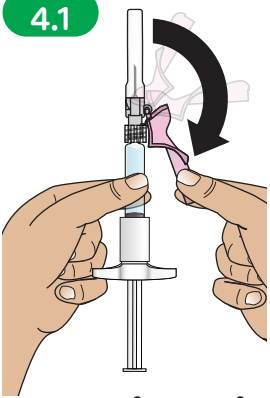

ചിത്രം എസി

- പിങ്ക് സൂചിയുടെ ഷീൽഡ് പിന്നിലേയ്ക്ക് വലിക്കുക (ചിത്രം എസി).


4.2

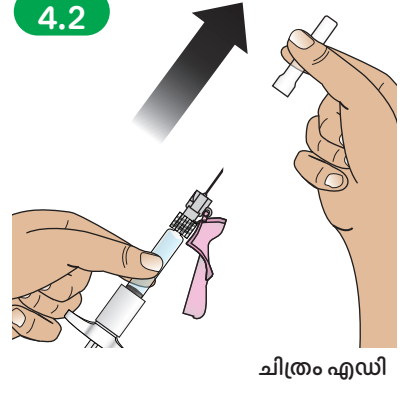

ചിത്രം എഡി

- ഒരു കൈകൊണ്ട് സിറിഞ്ച് പിടിച്ചു, മറ്റേ കൈകൊണ്ട് അടപ്പ് അനക്കാതെ നേരെ വലിച്ചുവലിക്കാൻ സൂചിയുടെ അടപ്പ് നീക്കം ചെയ്യുക (ചിത്രം എഡി).
- നിങ്ങൾ അടപ്പ് വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ സൂചിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ കൈ അകറ്റിപ്പിടിക്കുക, അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സൂചികൊണ്ട് കുത്തലേൽക്കില്ല.


4.3

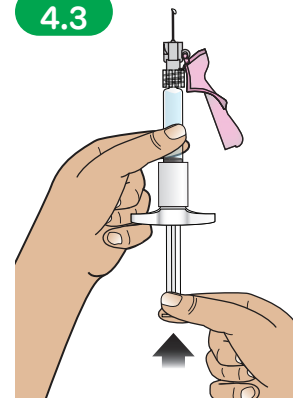

ചിത്രം എഇ

- സിറിഞ്ചിൽനിന്ന് വായു നീക്കം ചെയ്യുക (ചിത്രം എഇ). ഇത് ചെയ്യുന്നതിനായി:
 - സൂചിയുടെ അറ്റം നേരെ മുകളിലേയ്ക്ക് വരുന്നവിധം സിറിഞ്ച് പിടിക്കുക.
 - വായു അല്ലെങ്കിൽ കുളികൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സിറിഞ്ചിന്റെ അഗ്രത്തിലേയ്ക്ക് നീക്കാൻ സിറിഞ്ചിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക.
 - വായു അല്ലെങ്കിൽ കുളികൾ നീക്കം ചെയ്യാനായി സിറിഞ്ചിന്റെ പ്ലഞ്ചർ സാവധാനം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തള്ളുക. സൂചിയുടെ അറ്റത്ത് ദ്രാവകം ദൃശ്യമാകുമ്പോൾ തള്ളുന്നത് നിർത്തുക.
 - 1 മുതൽ 2 തുള്ളി വരെയുള്ള ദ്രാവകത്തിൽ കുടുതൽ പുറന്തള്ളരുത്. ഒരു ചെറിയ വായു വിടവ്/കുളി സിറിഞ്ചിൽ അവശേഷിക്കുന്നതിൽ കൗഴ്ചവില്ല.


4.4

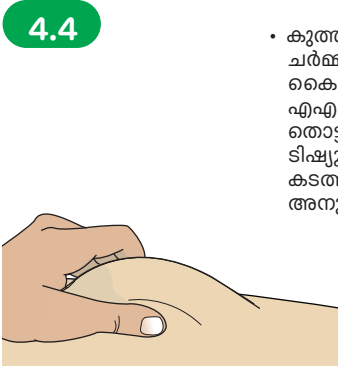

ചിത്രം എഎഫ്

- കുത്തിവയ്ക്കുന്ന സ്ഥാനത്തെ ചർമ്മം നുള്ളിപ്പിടിക്കാൻ ഒരു കൈ ഉപയോഗിക്കുക (ചിത്രം എഎഫ്). ചർമ്മത്തിന് തൊട്ടുതാഴെയുള്ള ഫാറ്റി ടിഷ്യൂവിലേയ്ക്ക് സൂചി കടത്താൻ ഇത് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.


4.5

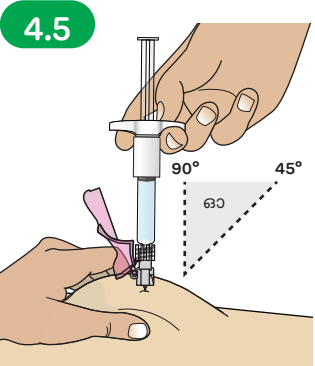

ചിത്രം എജി

- നുള്ളിപ്പിടിച്ച ചർമ്മത്തിലേയ്ക്ക് 45-90 ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ സൂചി കടത്തുക (ചിത്രം എജി).
- അതിനുശേഷം നുള്ളിപ്പിടിച്ച ചർമ്മം വിടുക.

4.6

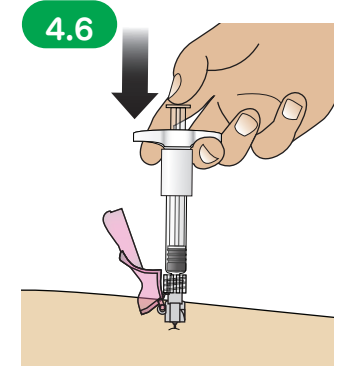


ചിത്രം എഎച്ച്

- മുഴുവൻ പിടിജി-300 ഒരുന്നും കുത്തിവയ്ക്കാൻ പ്ലഞ്ചർ സാവധാനം തള്ളുക (ചിത്രം എഎച്ച്).
- മുഴുവൻ ദ്രാവകവും ഒരിക്കൽ കുത്തിവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സൂചിയും സിറിഞ്ചും നിങ്ങൾ അത് കടത്തിയ അതേ ആംഗിളിൽ ചർമ്മത്തിൽനിന്ന് എടുക്കുക.

ഘട്ടം 5: റസ്ഫെർട്ടൈഡ് (പിടിജി-300) ഡിസ്പോസ് ചെയ്യൽ

കുടുതൽ വിവരങ്ങൾ

5.1

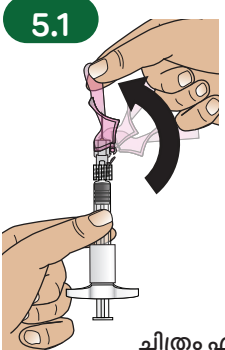

ചിത്രം എഐ

- പിങ്ക് സൂചിയുടെ ഷീൽഡ് സൂചിയുടെ മുകളിലൂടെ യഥാസ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് സ്നാപ്പ് ചെയ്ത് സൂചി മുടുന്നതുവരെ അത് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തള്ളുക (ചിത്രം എഐ).


5.2



ചിത്രം എജെ

- ഉപയോഗിച്ച സിറിഞ്ച് ഉടൻതന്നെ ഷാർപ്പ്സ് കണ്ടെയ്നറിൽ വയ്ക്കുക (ചിത്രം എജെ). സൂചിയും സിറിഞ്ചും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ചവറുകൂട്ടയിലേയ്ക്ക് എറിയരുത്. സൂചിയും സിറിഞ്ചും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കരുത്. ഷാർപ്പ്സ് കണ്ടെയ്നർ എപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് എത്താത്തതിടത്ത് സൂക്ഷിക്കുക.

5.3

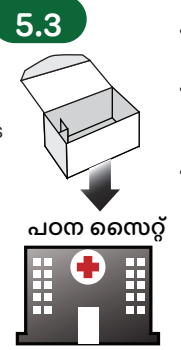

ചിത്രം എകെ

- ശുന്യമായ കാർട്ടണുകൾ ക്ലിനിക്കൽ സൈറ്റിൽ തിരികെ നൽകുക (ചിത്രം എകെ).
- ശുന്യമായ വയൽ ഒരു ഷാർപ്പ്സ് ഡിസ്പോസൽ കണ്ടെയ്നറിലോ ക്ലിനിക്കൽ സൈറ്റ് നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരമോ കളയുക.
- ഒറ്റ വസ്തുക്കൾ വീട്ടിലെ ചവറുകൂട്ടയിൽ ഇടുക. ഉപയോഗിച്ച സിറിഞ്ചിന്റെ അടപ്പുകൾ, ഉപയോഗിച്ച വയലിന്റെ അടപ്പുകൾ, ഉപയോഗിച്ച വയൽ അഡാപ്റ്ററിന്റെ അടപ്പുകൾ, ഉപയോഗിച്ച ആൽക്കഹോൾ സ്വാബുകൾ, തുറന്ന പായ്ക്കേജിംഗ് എന്നിവ വീട്ടിലെ ചവറുകൂട്ടയിൽ കളയാം.

- പിടിജി-300 എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കുടുതൽ വിവരങ്ങൾ ക്ലിനിക്കൽ സൈറ്റിനെ ബന്ധപ്പെടുക.